



MODERN KITCHENS

Live Comfortable

دستگاه زیاله خرد کن
مدرن کیچنز

CONTACTS

WAYS TO COMMUNICATE WITH US

اطلاعات
تماس



۰۹۱۲ ۴۶ ۰۰ ۶۵۶



MODERNKITCHENS.IR



INFO@MODERNKITCHENS.IR



MODERN.KITCHENS.IR



ایران، کرج، جهان شهر، کسری جنوبی، کوچه
نژادفلاح، ساختمان مروارید، طبقه ۴، واحد ۸

درباره شرکت

شرکت **MODERN KITCHENS** اولین وارد کننده و ارائه کننده زباله خردکن آشپزخانه در ایران است. این شرکت فعالیت خود را از سال 1392 آغاز کرد و در نمایشگاه تخصصی ساختمان و نمایشگاه بین المللی انبوه سازان شرکت نموده است. مدرن کیچنز، در مرحله اول با ارائه محصولات با کیفیت، موفق به همکاری با انبوه سازان و سازندگان مطرح کشور شد و در مرحله دوم با اعطای نمایندگی محصولات به همراه امکان فروش تک محصولی به متقاضیان، فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز نمود.

اهداف و چشم انداز شرکت

جهان با سرعت در حال پیشرفت است و هر روز در گوشه و کنار این کره پهناور ابتکارات و اختراعات جدیدی به ثبت می رسد که در زندگی بشر بسیار تاثیر گذار است. در صنعت ساختمان نیز این تحولات به وضوح قابل مشاهده می باشد؛ بطور کل امروزه شاهد ورود دستگاه های تاسیساتی جدیدی به بازار هستیم که بیش از همه در خدمت خانم های خانه دار و باعث پیشرفت و ایجاد تکنولوژی های نوین در جهان می باشد. یکی از این تکنولوژی های جالب، دستگاه زباله محو کن خانگی است که بهداشت، آرامش، رفاه و بسیاری فواید دیگر را برای جامعه به ارمغان می آورد و امروزه در تمام خانه های کشور اروپایی مخصوصا ایالت متحده آمریکا همانند سایر لوازم ضروری از قبیل گاز و یخچال و ... مورد استفاده همگان می باشد و از لحاظ کد های اجرایی ساختمانی نصب این دستگاه در ساختمان ها اجبار است.

دستگاه زباله خرد کن چیست؟

دستگاه زباله خرد کن دستگاهی است که در زیر سینک ظرفشویی وصل می شود و دهانه ی ورودی آن همان دهانه ی راه آب سینک است. به این دستگاه ، دستگاه زباله محو کن نیز گفته می شود.

پس از نصب این دستگاه می توانید کلیه زباله های تر اعم از:

- تفاله چای
 - باقی مانده غذا ها
 - آشغال مرغ و ماهی
 - پوست میوه ها
 - و کلیه زباله های تر
- را به جای ریختن در سطل زباله به داخل این دستگاه ریخته و با زدن یک دکمه آنها را پودر میکند و در فاضلاب میریزد!





دستگاه زباله خرد کن

مدل صنعتی

۳/۴	قدرت
۲	طبقات
۲۹۰۰	حجم محفظه
۱۵-۲۵ db	صدا
Stainless steel	جنس تیغه
کمتر از ۳ میلی متر	توانایی خرد کردن
دارد	کلیدپانوماتیک

دستگاه زباله خرد کن

مدل خانگی

۳/۴	قدرت
۱	طبقات
۱۴۵۰	حجم محفظه
۱۵-۲۵db	صدا
Stainless steel	جنس تیغه
کمتر از ۳ میلی متر	توانایی خرد کردن
دارد	کلیدپانوماتیک

FEATURES HOUSEHOLD MODEL SHREDDER

دستگاه زباله خرد کن
مدل خانگی

قدرت

۳/۴HP



طول عمر

۱۰ سال



میزان صدا

۱۵-۲۵ db

(بسیار کم صدا)



گارانتی

۱ سال



نحوه نصب

نصب آسان



استاندردها



موتور

ساخت ایتالیا



MODERN KITCHENS



MODERN
KITCHENS
LIVE
COMFORTABLE



✓ زباله هایی که می توانید برای خردکردن
آن ها از دستگاه استفاده کنید

- تفاله های چای
- پوست میوه ها
- اضافات سبزیجات
- پسماند غذا
- استخوان های پخته شده
- ماهی و مرغ

✗ زباله هایی که نباید برای خردکردن
آن ها از دستگاه استفاده کنید

- پلاستیک
- موی سر
- روغن داغ
- هسته خرما و زیتون
- اشیاء سخت



زمانی که شما از دستگاه زیاله خردکن
مدرن کیچنز استفاده می کنید


آشغال کمتر

عدم تفکیک زیاله

جلوگیری از حشرات

راحتی در زندگی مدرن

جلوگیری از بوی نامطبوع

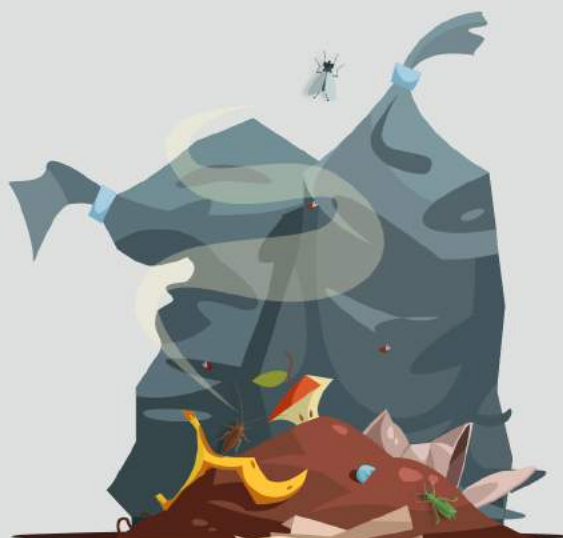

سوالات رایج

اتصال دستگاه به تمامی سینک های موجود در بازار امکان پذیر است؟

خیر، شما تنها میتوانید این دستگاه را به سینک هایی متصل کنید که خروجی آنها دایره ای شکل باشند. تقریباً بیش از ۸۰ درصد سینک های موجود در بازار به این شکل هستند پس جای نگرانی نیست.

آیا تیغه دستگاه کند میشود؟

برای بازدهی بیشتر دستگاه و جلوگیری از کند شدن تیغه های آن، هر ۳ ماه یکبار از یخ خرد شده به همراه جریان آب استفاده کنید. همچنین برای خوشبو کردن آن میتوانید از پوست لیمو ترش یا شیرین استفاده کنید.

در هنگام استفاده از دستگاه آیا امکان آسیب رسیدن انگشتان دست وجود دارد؟

بر روی خروجی سینک، قسمت پلاستیکی وجود دارد که امکان برخورد ناگهانی دست را به میزان زیادی کاهش میدهد. با این وجود در هنگام استفاده از دستگاه از وسیله های مشخص پلاستیکی استفاده کنید.

در صورت افتادن جسم سخت درون دستگاه چه باید کرد؟

در صورتی که جسم سختی درون دستگاه گیر کرد، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید، و با استفاده از آلن موجود درون جعبه، به صورت دستی تیغه دستگاه را به صورت برعکس عقربه های ساعت چرخانده و جسم سخت را از درون دستگاه خارج کنید. بعد از این که مطمئن شدید هیچ جسم سختی درون دستگاه نیست میتوانید از دستگاه استفاده کنید.

آیا میزان آب زیادی در هنگام استفاده از دستگاه هدر میرود؟

این نکته را در نظر بگیرید که فقط در حالت استفاده از دستگاه نیاز به باز کردن موقت آب هست. تا زمانی که زباله ای درون آن نریخته اید نیازی به باز کردن شیر آب نیست.